


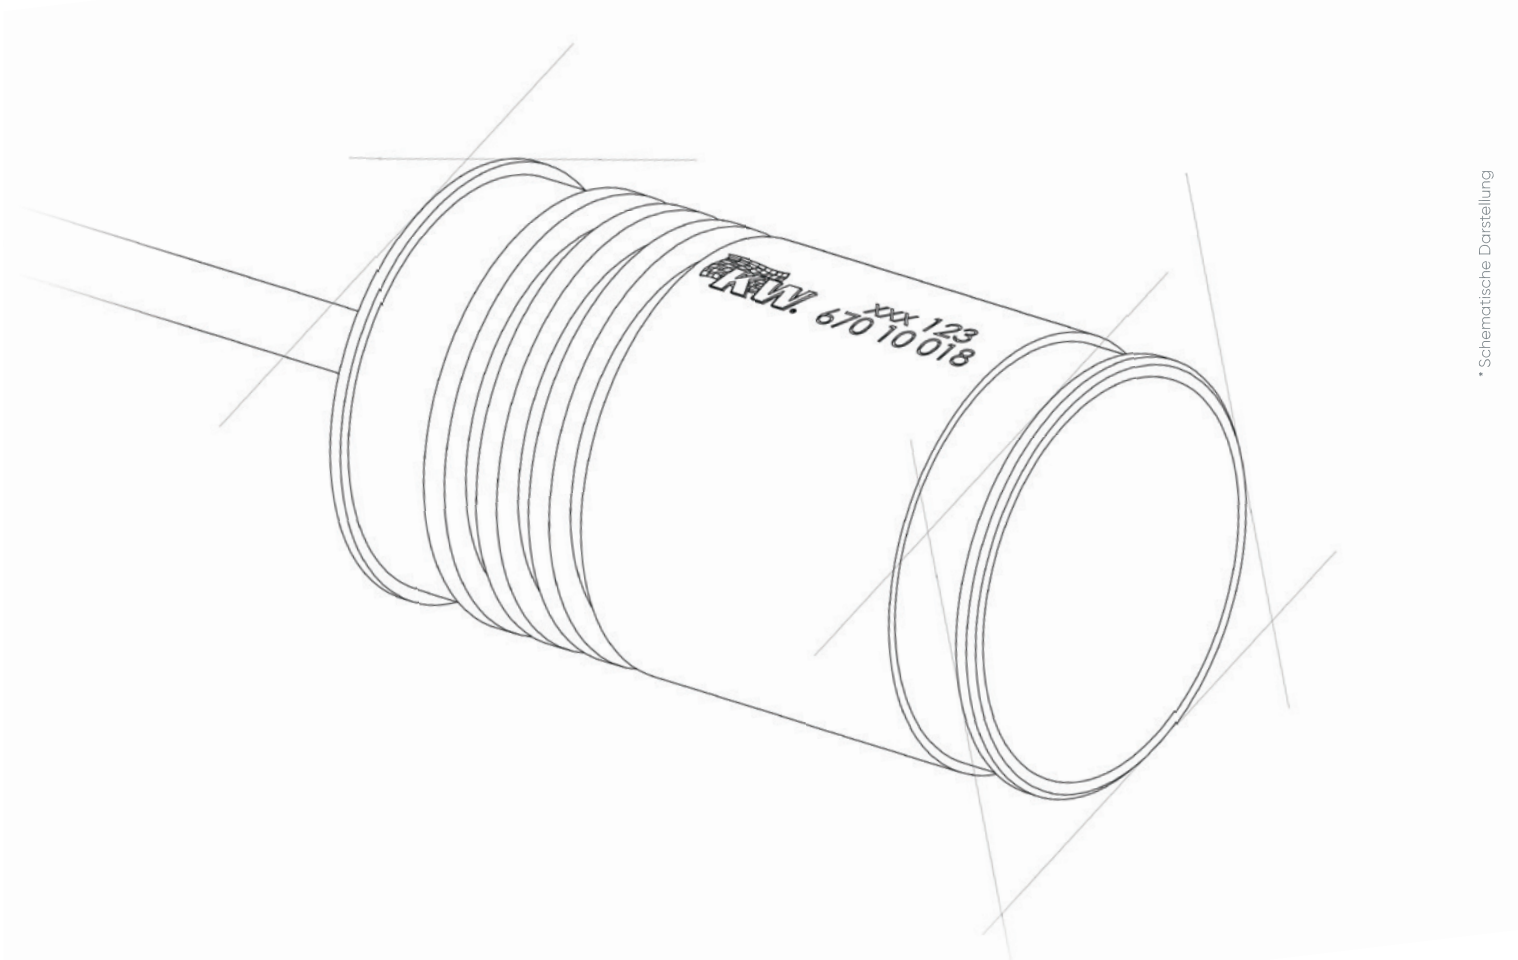

* Schematische Darstellung

STILLEGUNGSSATZ

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 186		Erstellt am/ Date	16.02.2024

KW automotive

685 11 186 EINBAUHINWEISE Elektronik Satz

685 11 186 INSTALLATION INSTRUCTIONS Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 186		Erstellt am/ Date	16.02.2024

Das Steuergerät befindet sich im Kofferraum auf der linken Fahrzeugseite.

The control unit is located in the front trunk on the left vehicle side.



Innenverkleidung demontieren.


Dismantle the interior panel.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 186		Erstellt am/ Date	16.02.2024

Stecker ausstecken und am Kabelbaum mit Kabelbindern befestigen.

Disconnect the marked connector and fix it with cable ties on the wire harness.

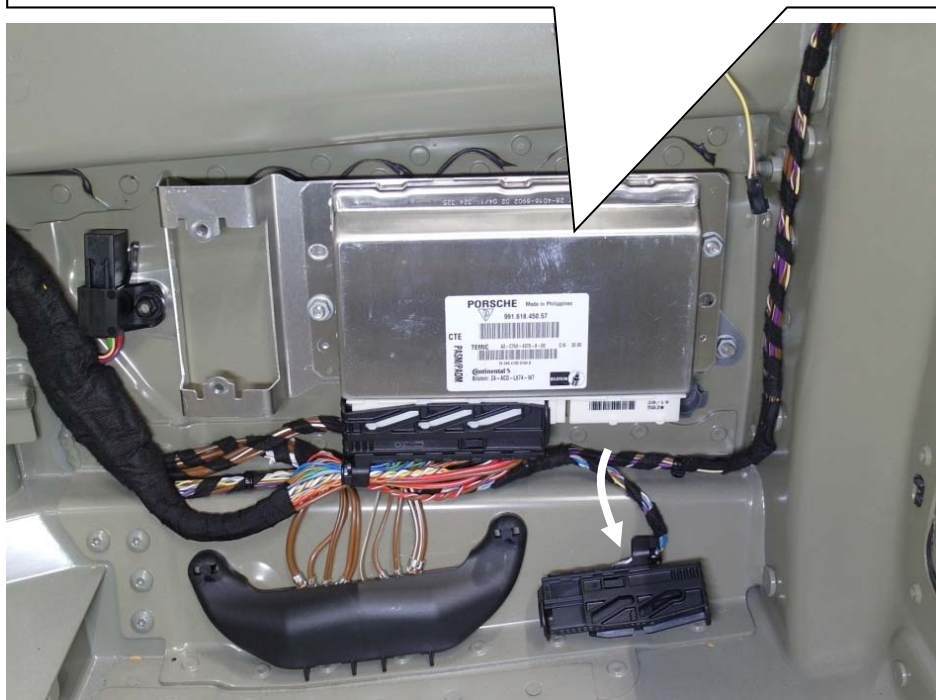

Mitgelieferter Stecker (Adapter) in das Steuergerät einstecken und verriegeln.


Insert the supplied plug (adapter) into the control unit and lock.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 186		Erstellt am/ Date	16.02.2024


Klebeband an jeder der Stilllegungen befestigen.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the one adhesive tape on the electronic component.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

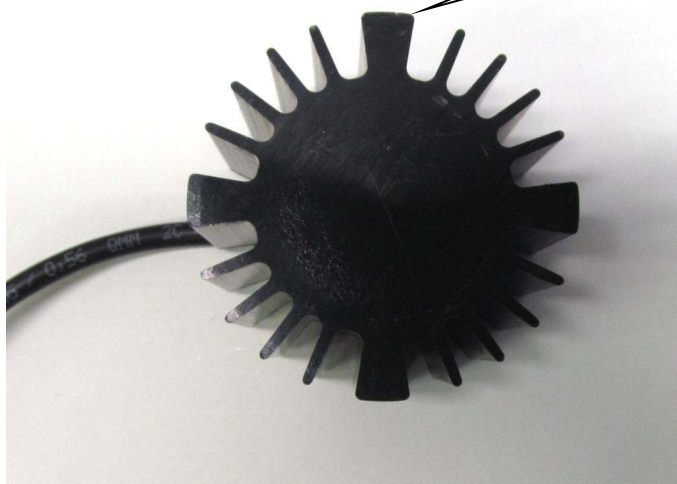

Leitungen der Stilllegungen mit dem Kabelbaum verbinden. Auf die korrekte Verriegelung der Stecker achten! Stilllegungen auf das Karoserieblech aufkleben. **WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Connect the wire into the supplied electronic component. Check the correct locking the plug! Bond the electronic component on the surface.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

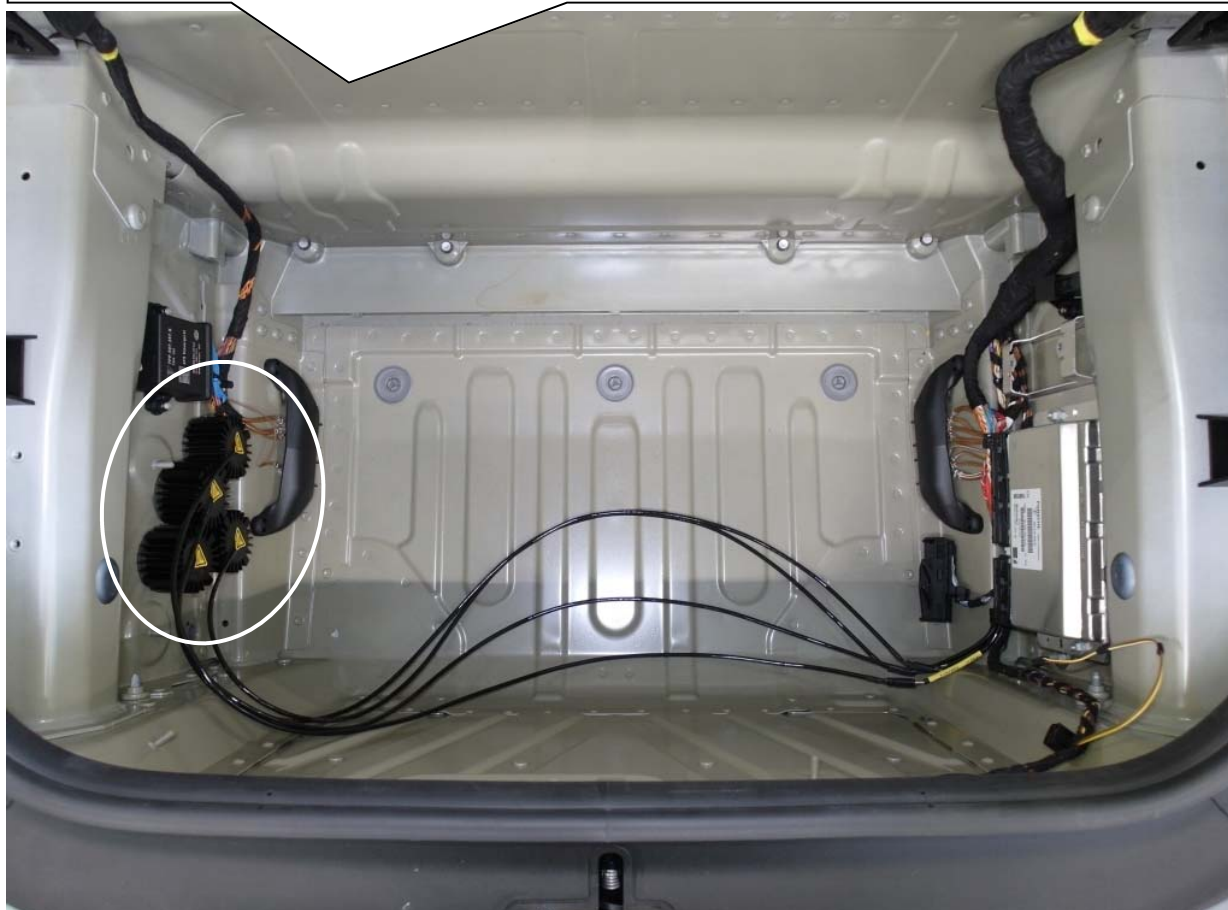

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 186		Erstellt am/ Date	16.02.2024

Leitungen mit den mitgelieferten Klebehalter und Kabelbindern befestigen.

WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the wire with the supplied cable ties and adhesive holders on the chassis.

IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

