


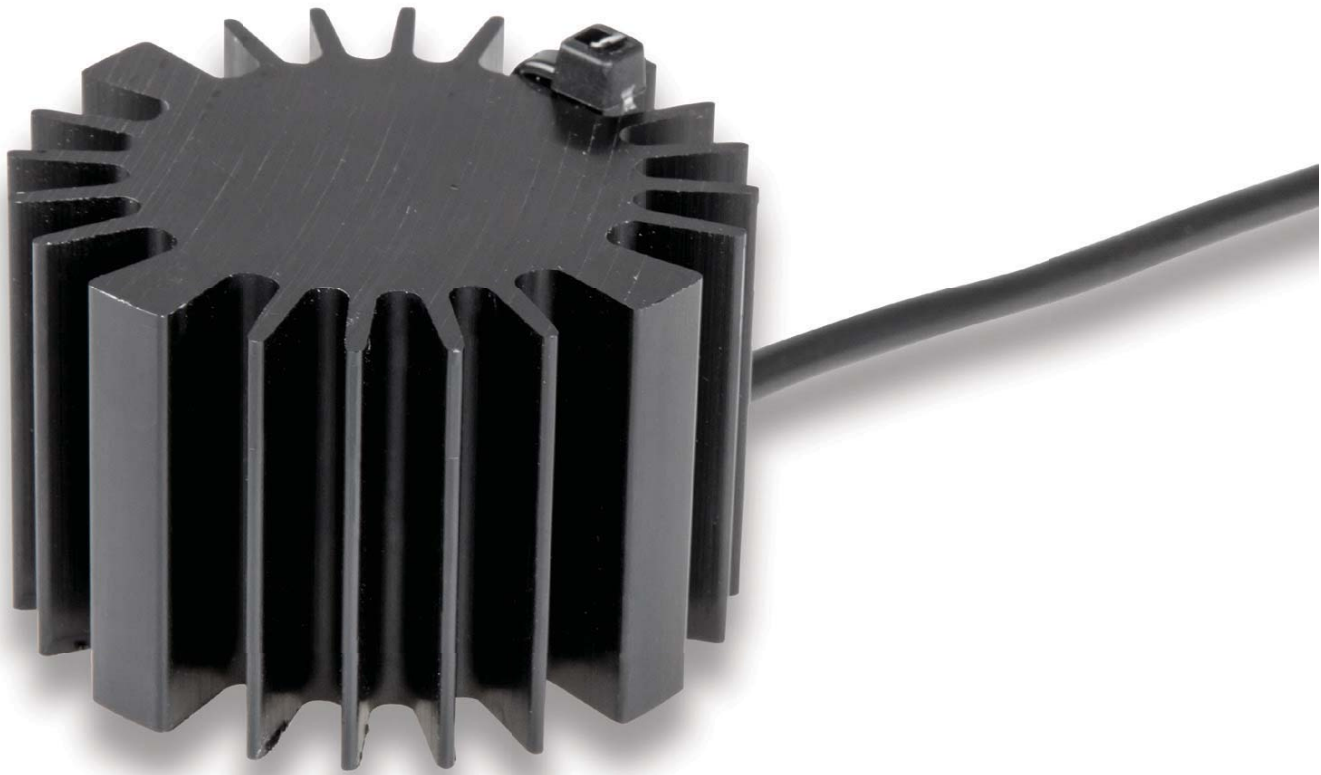

STILLLEGUNG

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



www.KWsuspensions.de

Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 489		Erstellt am/ Date	14.02.2017

KW automotive

685 10 489 EINBAUHINWEISE Stillegungssatz

685 10 489 INSTALLATION INSTRUCTIONS Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 489		Erstellt am/ Date	14.02.2017

Vorderachse rechts Front axle righth:

Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Stilllegung mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Run the standard damper control wire to the canceller connector. Insert the connector into the canceller connector until it locks.
Fix the canceller with supplied cable ties on the vehicle chassis.



Kabelbinder / Cable ties



Kabelbinder / Cable ties



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 489		Erstellt am/ Date	14.02.2017

Vorderachse links Front axle left:

Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
Stilllegung mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Run the standard damper control wire to the canceller connector. Insert the connector into the canceller connector until it locks.
Fix the canceller with supplied cable ties on the vehicle chassis.



Kabelbinder / Cable ties



Kabelbinder / Cable ties

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 489		Erstellt am/ Date	14.02.2017


Hinterachse rechts / Rear axle righth:

Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken.
Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Run the standard damper control wire to the canceller
connector. Insert the connector into the canceller con-
nector until it locks.

Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips an der
Karosseriekante befestigen. Leitung mit Kabelbindern
befestigen.

Mount the canceller with the supplied edge clips on the
chassis edge.
Fix the cable with cable ties.

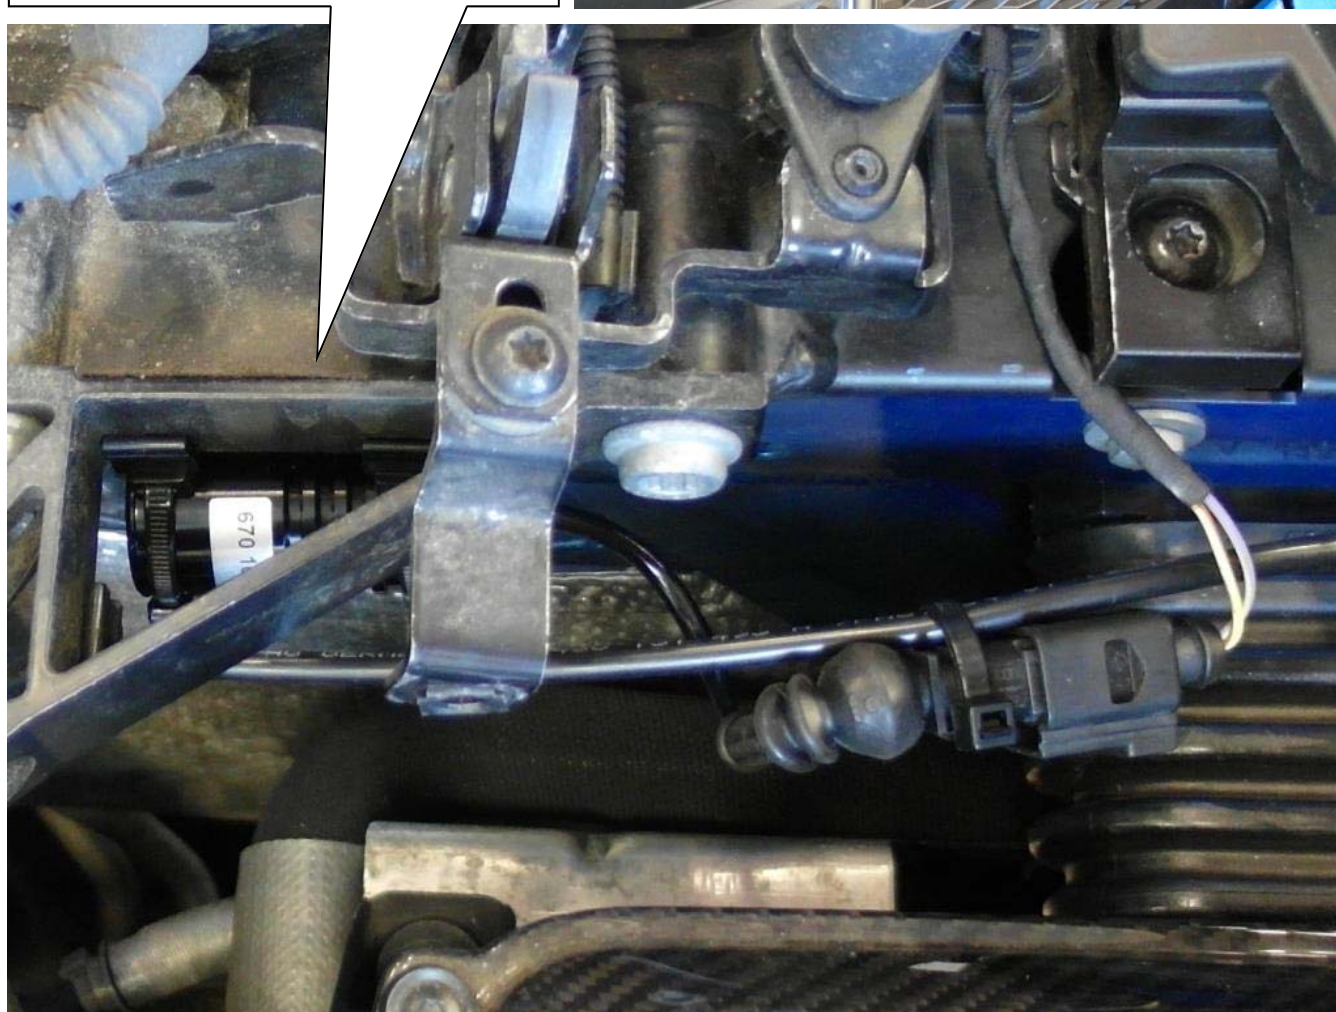

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 489		Erstellt am/ Date	14.02.2017

Hinterachse links / Rear axle left:

Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Run the standard damper control wire to the canceller connector. Insert the connector into the canceller connector until it locks.

Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Leitung mit Kabelbindern befestigen.

Mount the canceller with the supplied edge clips on the chassis edge.
Fix the cable with cable ties.

