


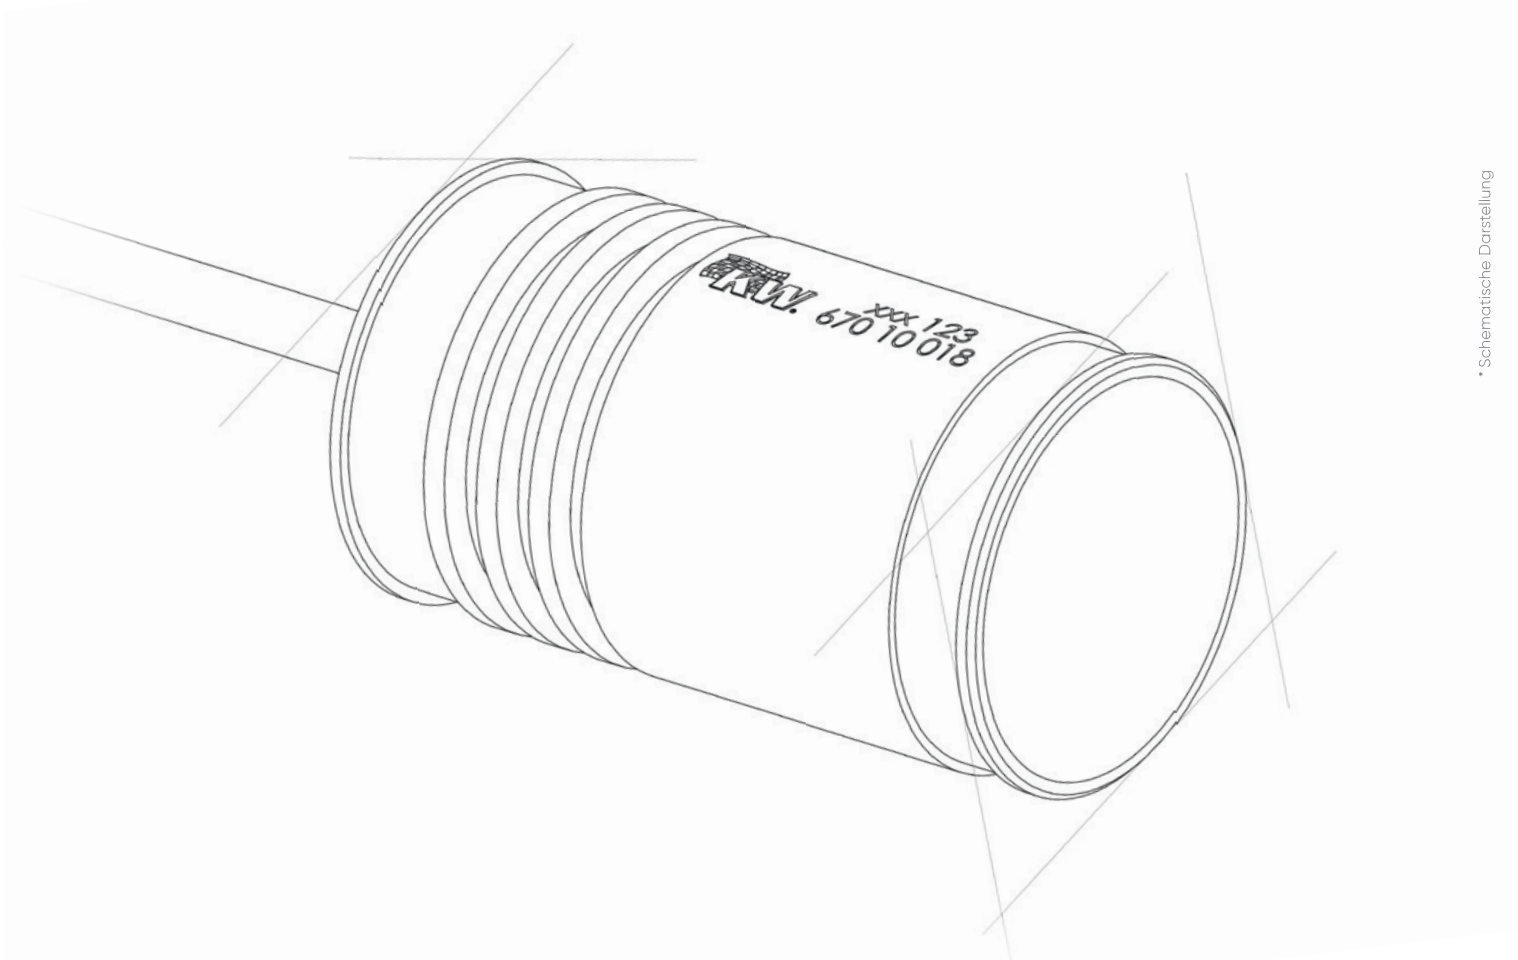

* Schematische Darstellung

STILLLEGUNGSSATZ

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 462		Erstellt am/ Date	13.05.2020

KW automotive

685 10 462
EINBAUHINWEISE
Stillegungssatz

685 10 462
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 462		Erstellt am/ Date	13.05.2020


Vorderachse Front axle:

Klebe pads an der Stilllegung befestigen.

WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the adhesive tapes on the electronic component.

IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

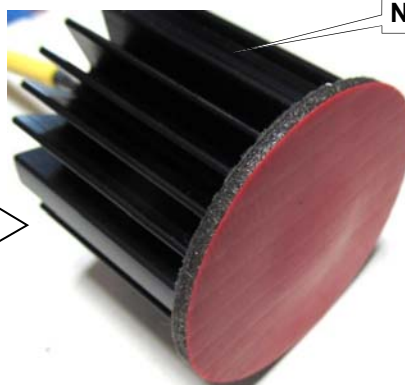

Nr. / No. 67010017

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung mit Kabelbindern befestigen.

Connect the standard damper control wire into the electronic component until it locks. Fix the wire with cable ties.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 462		Erstellt am/ Date	13.05.2020

Vorderachse Front axle:

Stilllegung mit dem mitgelieferten Klebepad an der Fahrzeugkarosserie befestigen.
Leitungen mit Kabelbindern an der Karosserie befestigen.

WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the canceller with supplied adhesive tape on the vehicle chassis.

Fix the wires with cableties on the chassis.

IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 462		Erstellt am/ Date	13.05.2020

Hinterachse/ Rear axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung mit Kabelbindern befestigen.

Connect the standard damper control wire into the electronic component until it locks. Fix the wire with cabel ties.

Stilllegung mit dem mitgelieferten Klebepad an der Fahrzeugkarosserie befestigen.
Leitungen mit Kabelbindern an der Karosserie befestigen.

WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the canceller with supplied adhesive tape on the vehicle chassis.

Fix the wires with cableties on the chassis.

IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

