


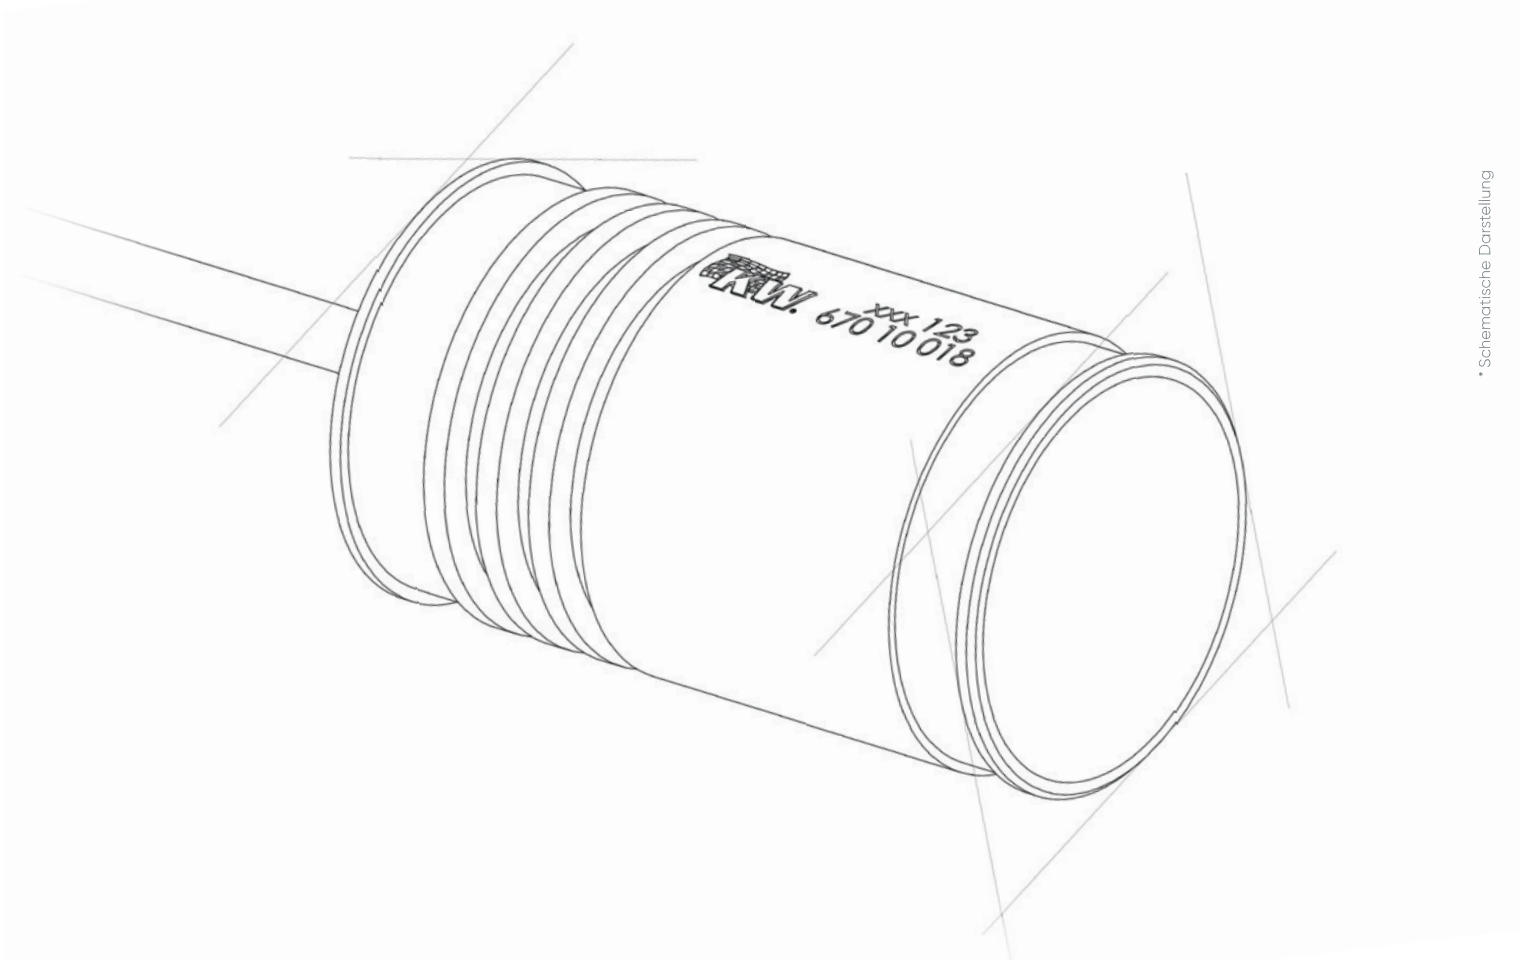

* Schematische Darstellung

STILLEGUNGSSATZ

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015

KW automotive

685 10 357 EINBAUHINWEISE Stilllegungssatz

685 10 357 INSTALLATION INSTRUCTIONS Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015


Vorderachse Front axle:

Stilllegungen mit den mitgelieferten Kabelbindern am Fahrzeug montieren. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

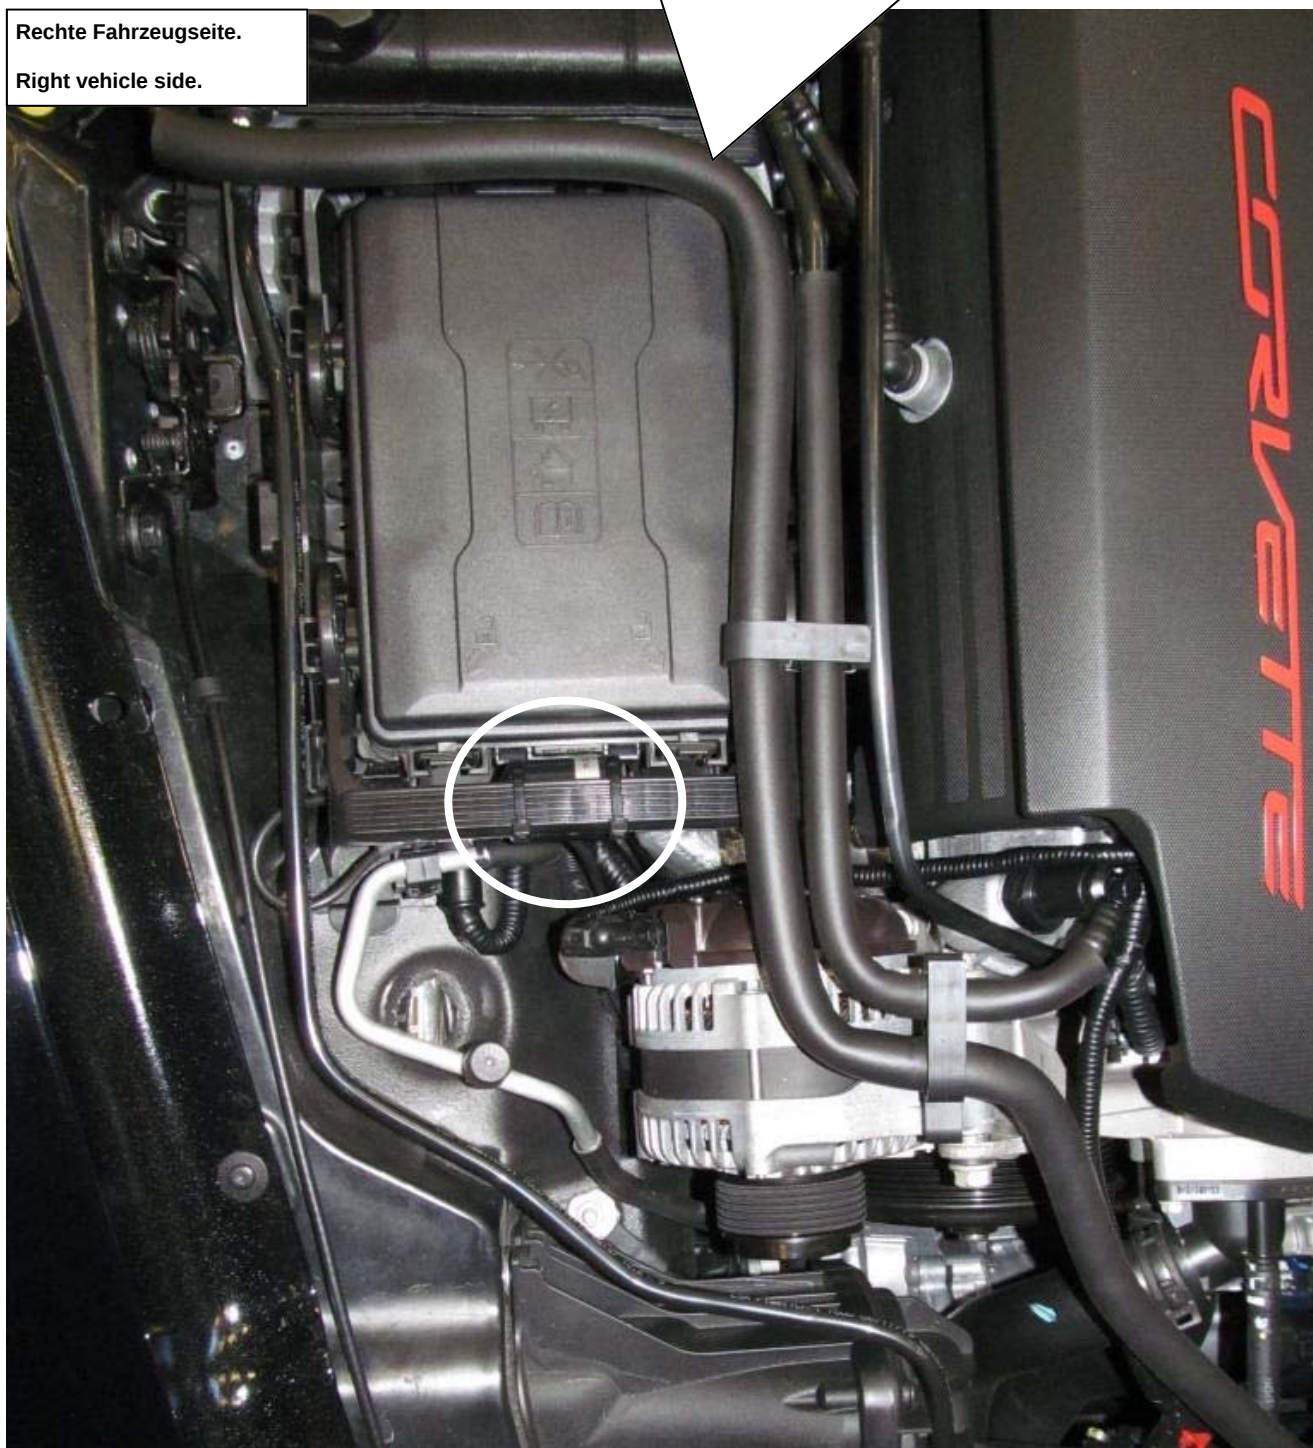


Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015

Vorderachse Front axle:

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

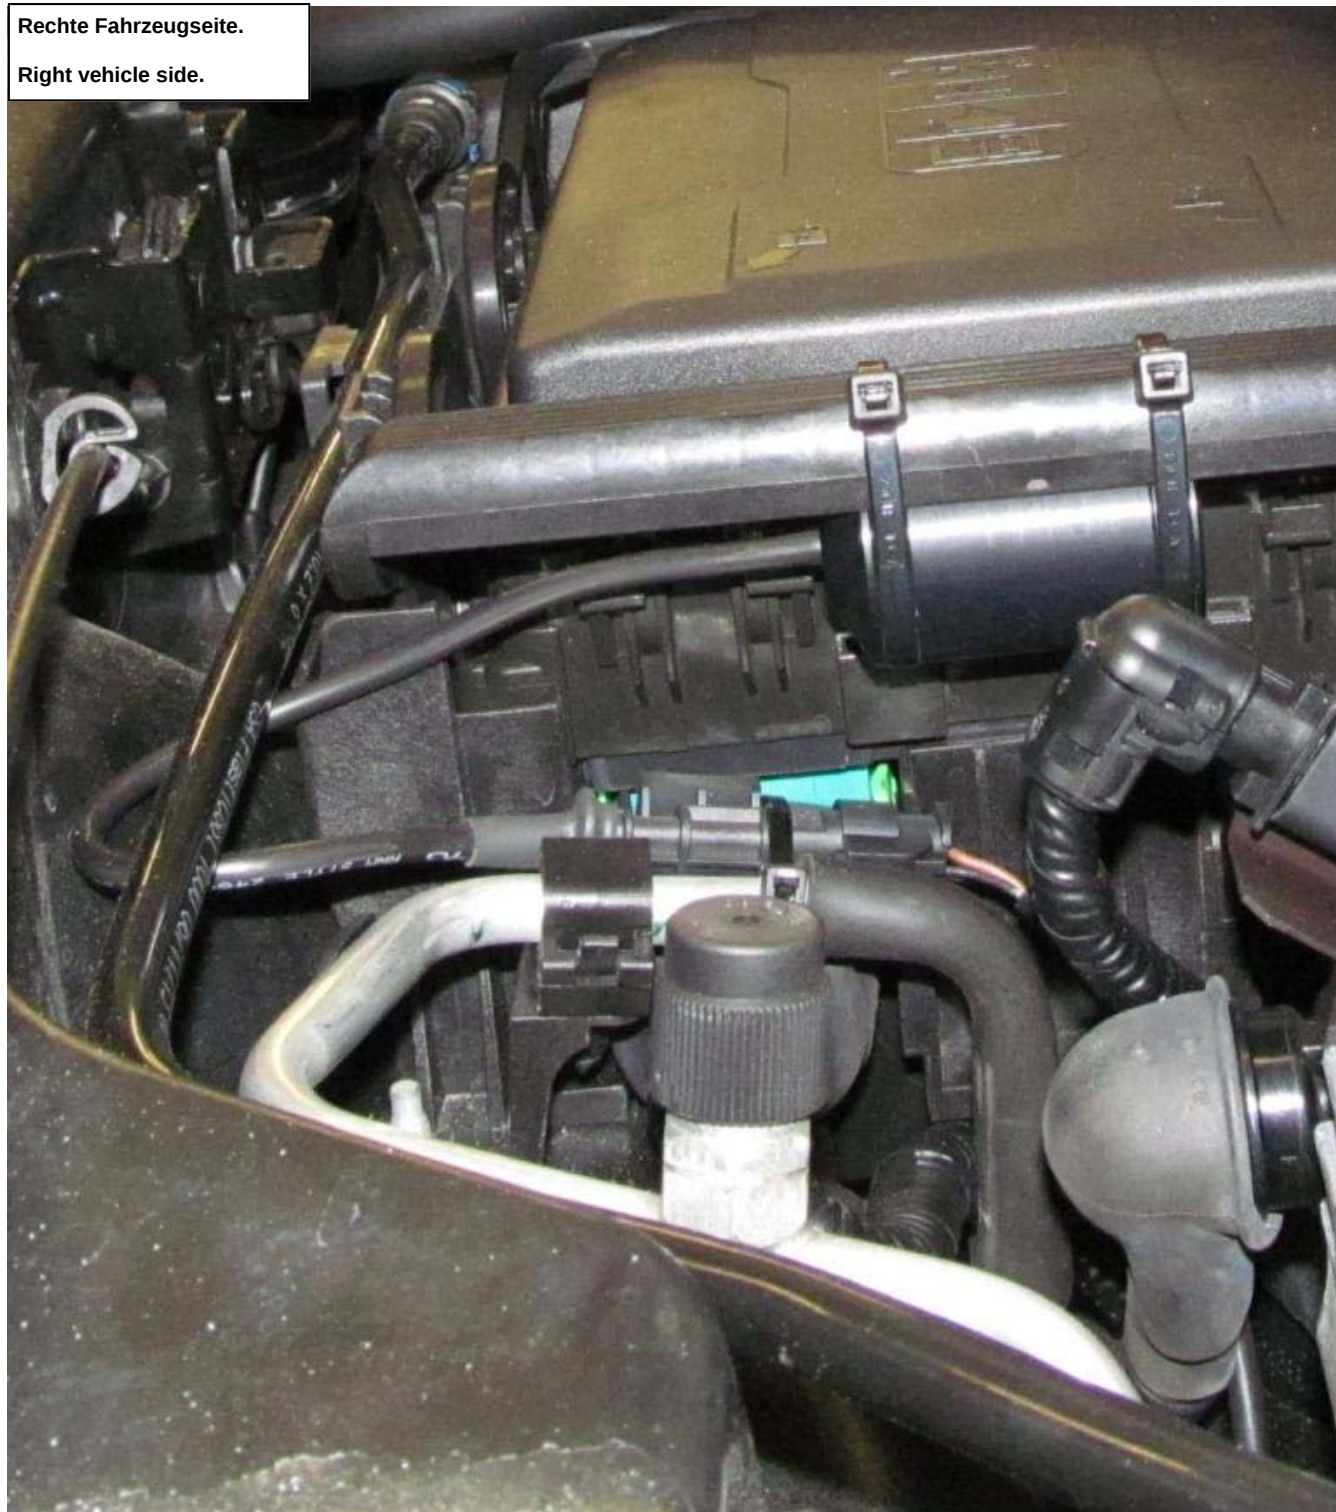

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015


Vorderachse Front axle:

Stilllegungen mit den mitgelieferten Kabelbindern am Fahrzeug montieren. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

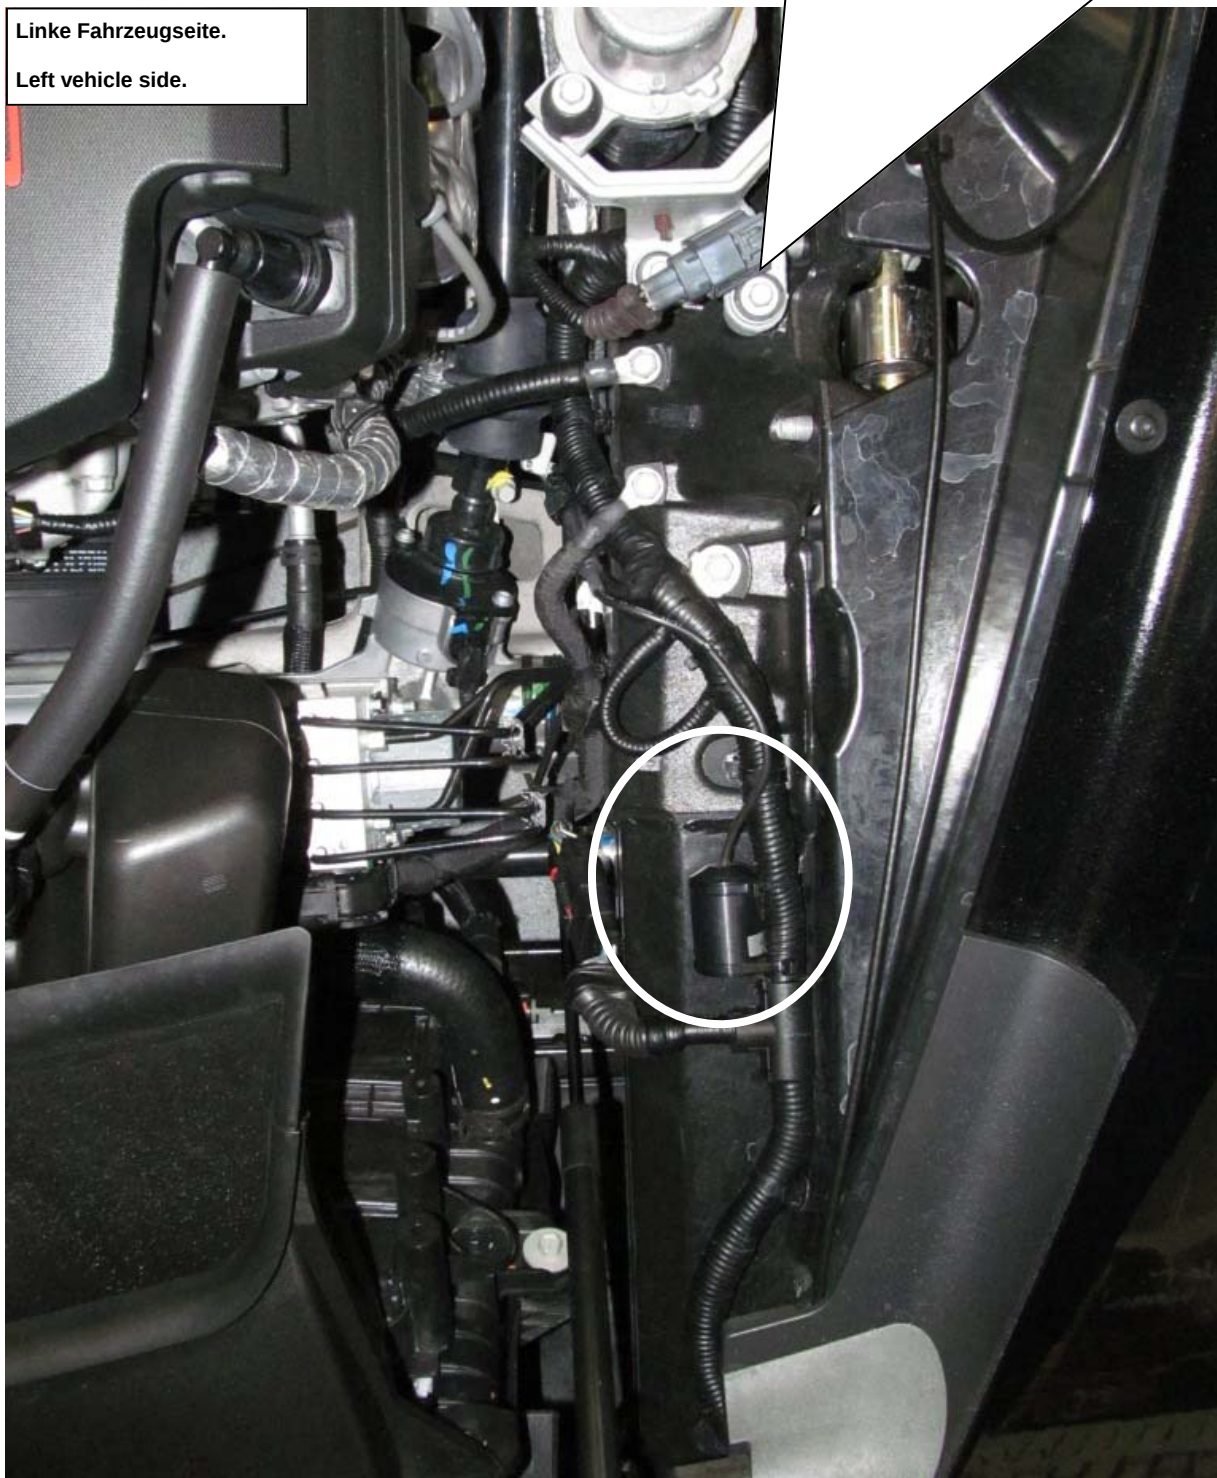

Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015

Vorderachse Front axle:

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015


Hinterachse Rear axle:

Die Stilllegung wird, wie im Bild zu sehen, unten an der Achse montiert. Hierzu muss das original Kabel zurück gelegt werden.

Fix the cacellation kit on the rear axle as shown on the picture. Therefore the orignal cable need to be returned.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

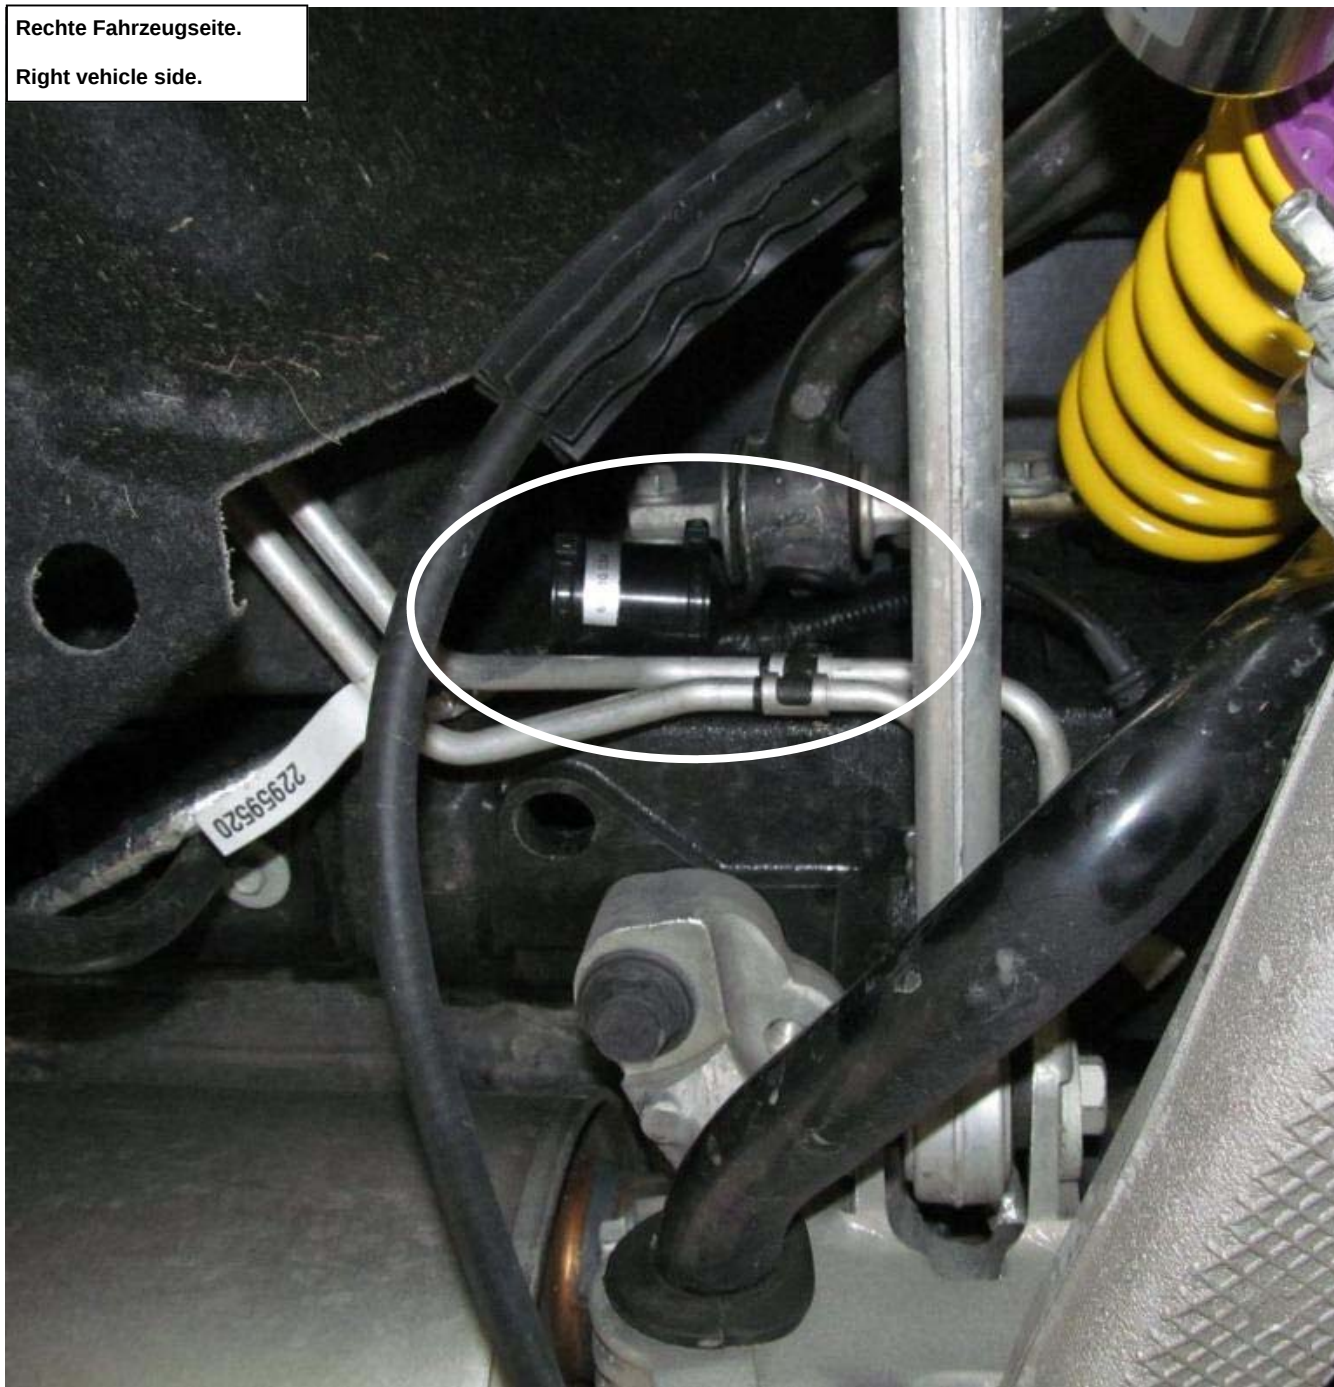

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015


Hinterachse Rear axle:

Stilllegungen mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Stecker wird mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigt. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Fix the Connector with cable ties. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

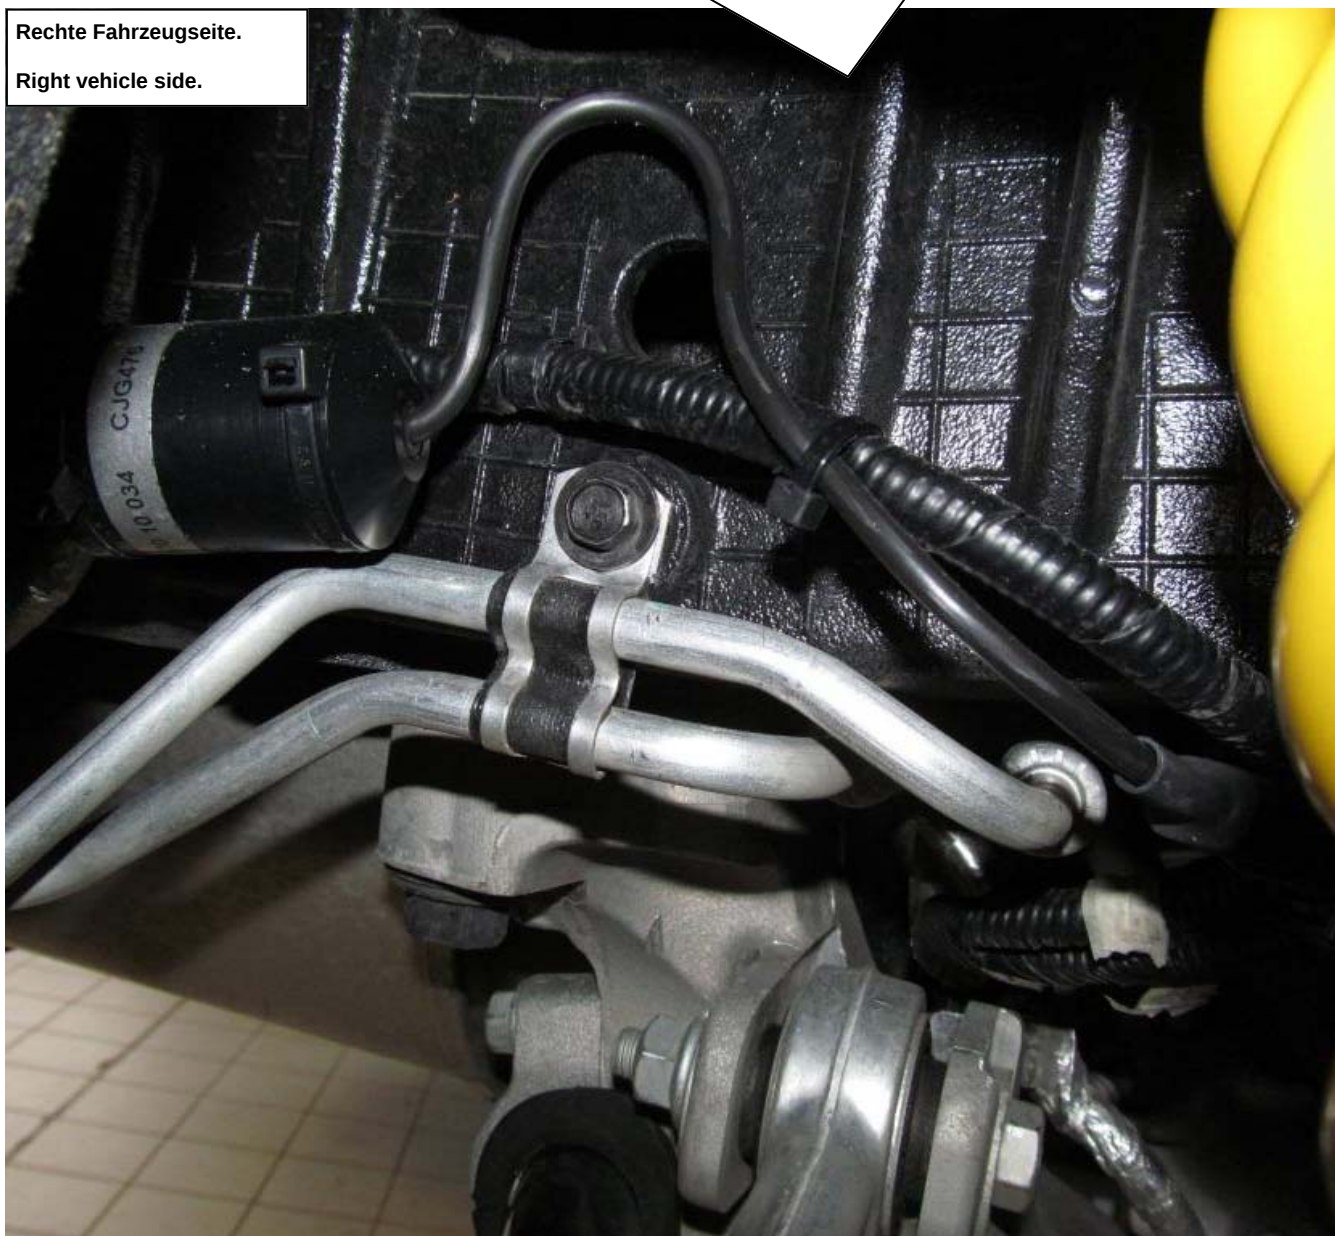

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015

Hinterachse Rear axle:

Die Stilllegung wird, wie im Bild zu sehen, unten an der Achse montiert. Hierzu muss das original Kabel zurück gelegt werden.

Fix the cacellation kit on the rear axle as shown on the picture. Therefore the orignal cable need to be returned.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 357		Erstellt am/ Date	25.02.2015

Hinterachse Rear axle:

Stilllegungen mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Stecker wird mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigt. Leitung der Stilllegung in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the cacellation kit with the supplied cable ties on the vehicle frame. Fix the Connector with cable ties. Connect the cable from the cacellation kit into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

