


STREET PERFORMANCE

* Schematische Darstellung

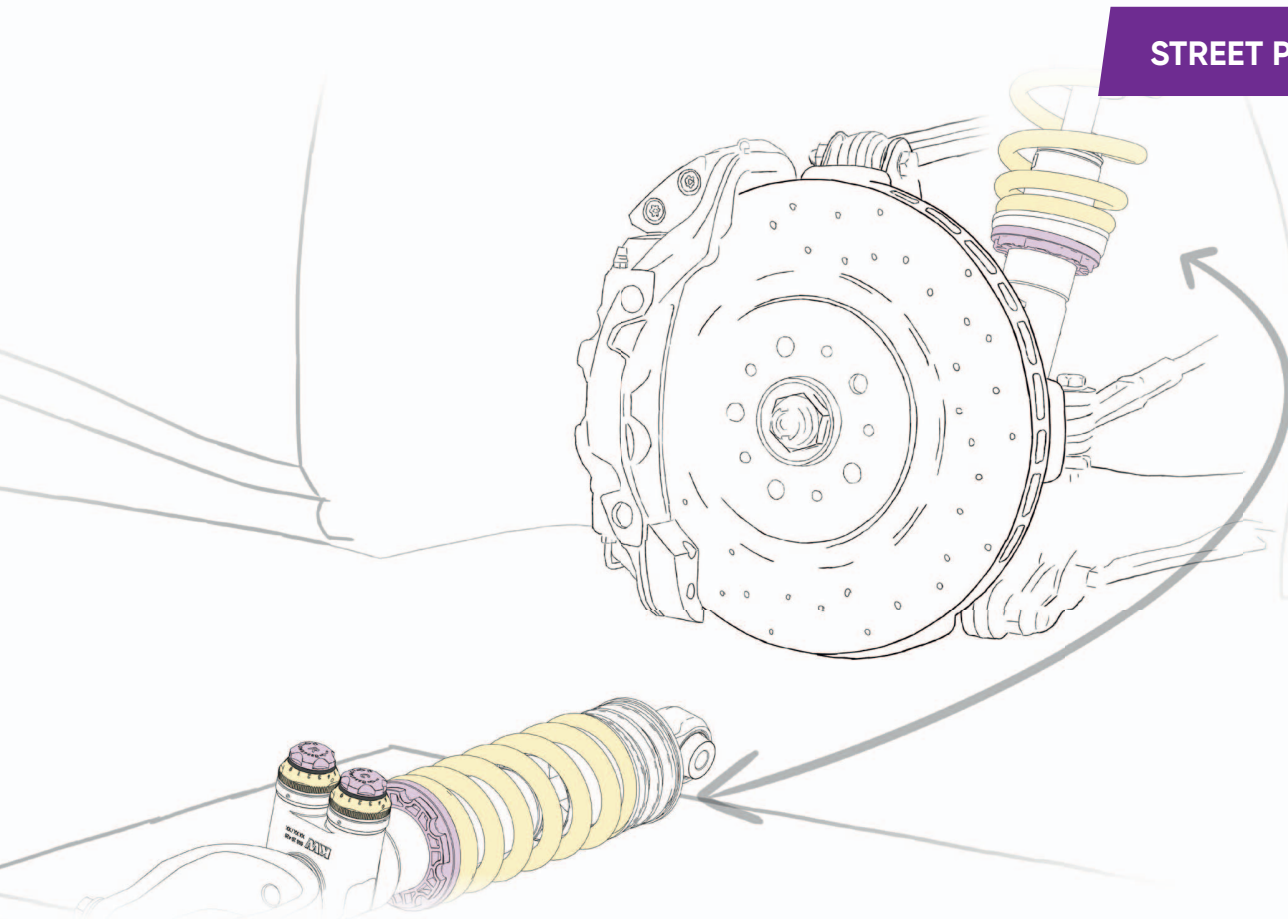

EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Entsorgungshinweise/ Disposal information

DE Stoßdämpfer

Stoßdämpfer nicht öffnen, nicht erhitzen.

→ Begründung: Gehäuse kann platzen, Öl kann auslaufen, Dämpfer steht unter Druck

Stoßdämpfer nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmüll entsorgen.

→ Begründung: Stoßdämpfer enthalten Mineralöl, dieses Mineralöl verursacht schwere Umweltschäden im Erdreich, Grundwasser oder in Gewässern. Entsorgung nur über Rohstoffhandel, Recyclinghof oder eine Fachwerkstatt.

Federn und Zubehör

Federn

→ Entsorgung im Stahl- oder Mischschratt

Höhenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Mischschratt

Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Plastikmüll

Schrauben, Muttern, Stabstangen, Domlager

→ Entsorgung im Mischschratt

Steuergeräte, Stilllegungen

→ Entsorgung im Elektroschratt

Verpackung

Karton

→ Entsorgung im Papiermüll

Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband

→ Entsorgung im Plastikmüll

EN Shock absorbers

Do not open or heat up the shock absorbers.

→ Reason: Housing can burst, oil can leak, the shock absorber is under pressure

Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose them in household waste.

→ Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil causes serious environmental damage to soil, groundwater, or waters. Disposal only via raw materials trading, recycling centers or specialist garage.

Springs and Additions

Springs

→ Disposal in steel or mixed scrap

Height adjusters, spring plates (not made of plastic)

→ Disposal in mixed scrap

Spring plates, spacer rings (made of plastic)

→ Disposal in plastic waste

Screws, nuts, tie rods, strut bearings

→ Disposal in mixed scrap

Control units, Cancellation Kits

→ Disposal in electronic waste

Packaging

Carton

→ Disposal in paper waste

Packaging foam, Inlets, Plastic strap

→ Disposal in plastic waste

Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 165		Erstellt am/ Date	26.01.2018

KW automotive


**685 10 165
EINBAUHINWEISE
Stillegungssatz**

**685 10 165
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit**

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 165		Erstellt am/ Date	26.01.2018

**Vorderachse
Front axle:**

Stilllegungen an der Halterung mit den mitgelieferten M4 Schrauben montieren.
Install the cancellation kits with the supplied M4 screws on the holder plate.

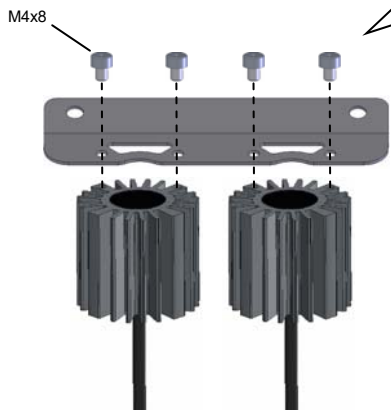

350 mm Leitung für rechts
350 mm wire for the right

1000 mm Leitung für links
350 mm wire for the left

Stilllegungen und Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und einer Stopmutter am Fahrzeug montieren. Montageort ist neben der Batterie.
ACHTUNG: Der Stilllegungssatz wird heiß! Es müssen alle anliegenden Leitungen im Abstand von 5cm entfernt oder umgelegt werden.
Install the cancellation kit and the holder with the supplied screws and a stopp nut in the vehicle. The assembly position is beside the battery.
ATTENTION: The cancellation kit gets hot! All attached lines within a distance of 5 cm / 2,0 inch have to be removed further away from the kit.




Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 165		Erstellt am/ Date	26.01.2018

**Vorderachse/
Front axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder befestigen.

Run the standard damper control wire to the cacellation kit connector. Insert the standard connector into the cacellation kit connector until it locks. Fix the wire with cable ties.

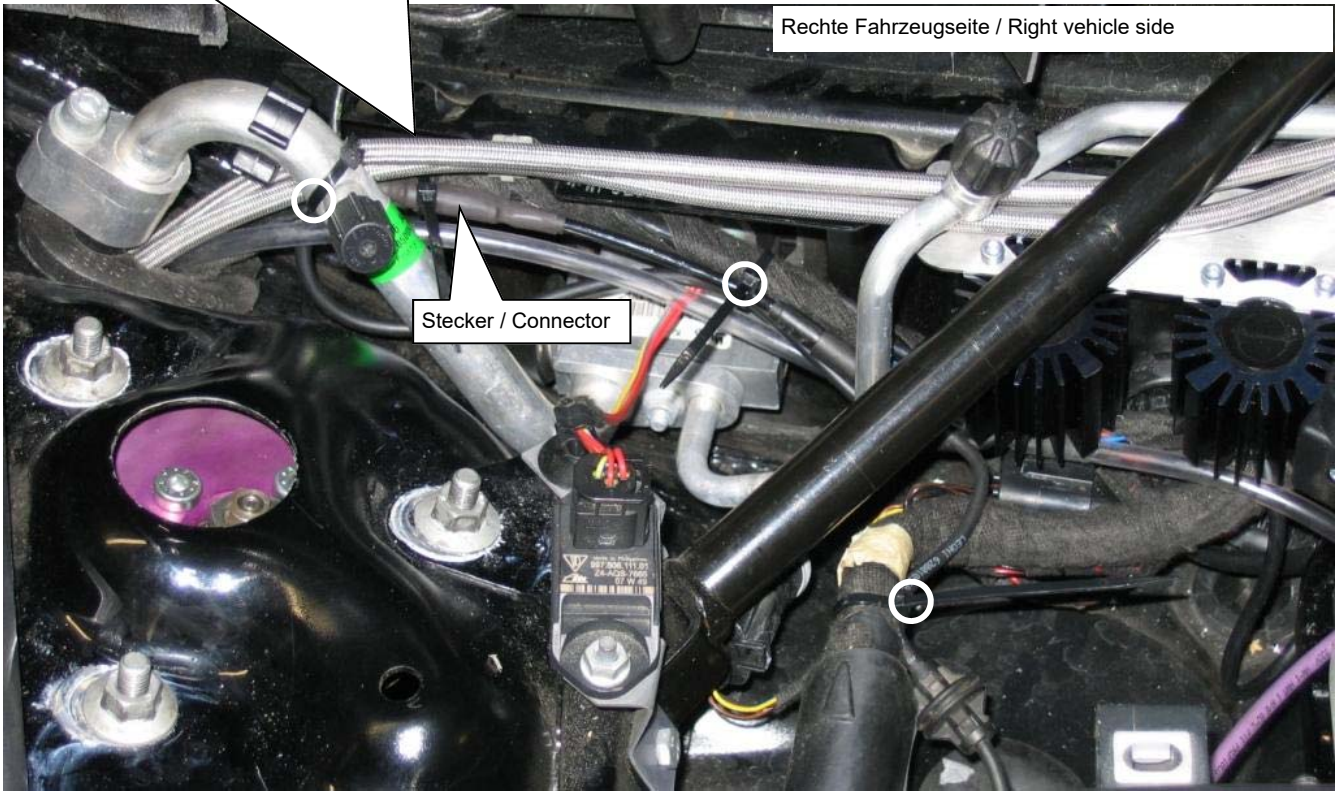

Hinweis Nr./
Instruction No.

685 10 165

Erstellt am/
Date

26.01.2018

**Hinterachse/
Rear axle:**

Bild zeigt den Montageort unter dem Verdeck.

The assembly position is under the convertible top.




Stilllegungen und Halterung mit den mitgelieferten Kabelbinder am Fahrzeug montieren.

ACHTUNG: Der Stilllegungssatz wird heiß! Es müssen alle anliegenden Leitungen im Abstand von 5cm entfernt oder umgelegt werden.

Install the cancellation kit and the holder with the supplied cable ties in the vehicle.

ATTENTION: The cancellation kit gets hot! All attached lines within a distance of 5 cm / 2,0 inch have to be removed further away from the kit.

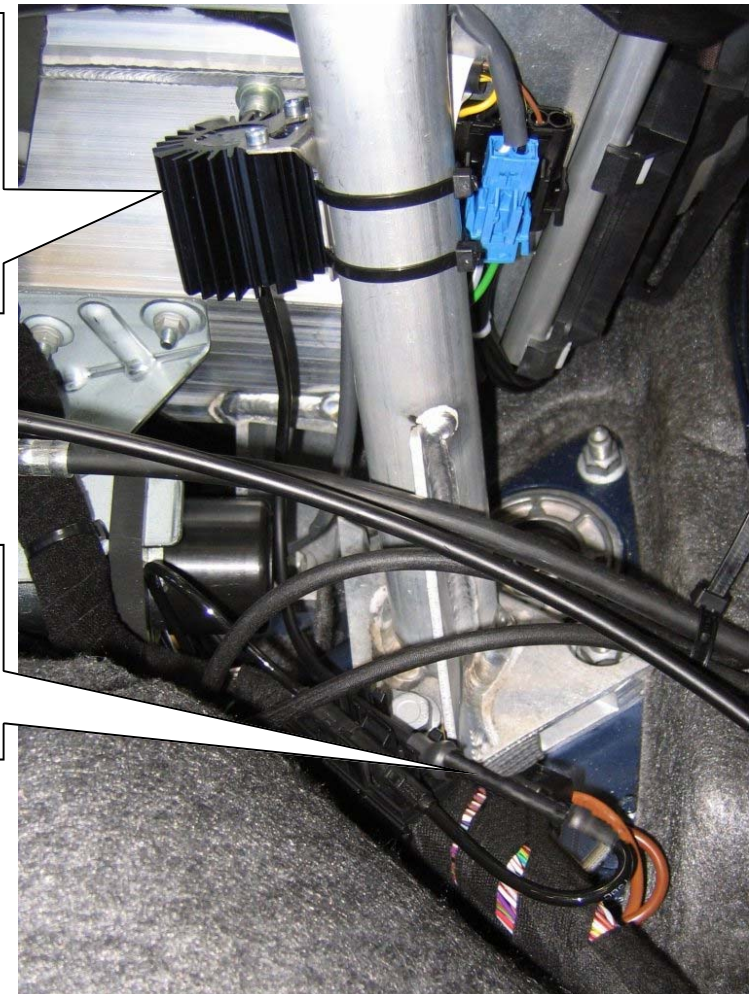

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder befestigen.

Run the standard damper control wire to the cancellation kit connector. Insert the standard connector into the cancellation kit connector until it locks. Fix the wire with cable ties.